



## Útmutató háttérfelületek előkészítéséhez és tapéták felviteléhez



## Tartalom

Útmutató az EQ-dekor üvegszálaspapéta felviteléhez  
szükséges felületek előkészítéséhez

05

Útmutató az EQ-dekor üvegszálaspapéta felviteléhez

09

Útmutató a vinylpapéta felviteléhez

17

**Útmutató az EQ-dekor üvegszálás tapéta felviteléhez  
szükséges felületek előkészítéséhez**

# 1

## A felület jelenlegi állapotának vizsgálata


Határozza meg az Inkiostro Bianco EQ-dekor üvegszálás tapétával díszíteni kívánt felületek jelenlegi állapotát az alap pontos tanulmányozásával.



A felületet nem éri víz vagy egyéb nedvesség



A felületet közvetlenül éri víz (zuhany) vagy egyéb tartós nedvesség.

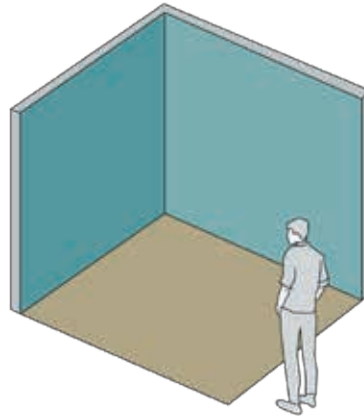

# 2

## A háttérfelület előkészítése

A háttérfelület előkészítése előzetesen beazonosított jellemzők szerint.



Mészvakolatos, cementes, gipszkartonos, gipszvakolatos vagy csempés felület.



Csiszolja át csiszolóval, vagy addig színtezze, míg tökéletesen sima és egyenletes felületet nem kap.



Ezután, ha szükséges, tegye egységes színezetűvé a felületet világos grafikai terv esetén fehér, sötét grafikai terv esetén pedig szürke árnyalatú, víz alapú mázréteggel.



## Mészvakolatos felület és cement vagy gipszkarton



Csiszolja át csiszolóval, majd vigyen fel Triblock P-t, míg tökéletesen sima és egyenletes felületet nem kap.



Ezután, ha szükséges, tegye egységes színezetűvé a felületet világos grafikai terv esetén fehér, sötét grafikai terv esetén pedig szürke árnyalatú, víz alapú mázréteggel.

## Gipszvakolatos felület.



Ellenőrizze a felület homogenitását, mielőtt felvisz egy Mapewrap Primer 1\* alapozóréteget.



A teljes szárítási eljárás előtt vigyen fel egy réteg Triblock P-t egy henger segítségével.



Végül, még az EQ-dekor üvegszálás tapéta felvitele előtt ellenőrizze, hogy a felület tökéletesen sima-e. Ha szükséges, csiszolja le és porszívózza fel a felesleget, mialatt ellenőrzi a színezet egységességét. Amennyiben a színezet nem homogén, színezzé át a felületet a kiválasztott grafikai terv árnyalatától függően fehér vagy szürke árnyalatú, víz alapú mázréteggel.

\*csak gipsz alapú felületeken használandó.

## Csempés felületek



Fugázza be a réseket és hézagokat.

Színtezze szintezőhálós és Triblock P és 0,25-ös kvarc keverékével a tökéletesen kompakt és homogén felület elérése érdekében. Színtezze, ha szükséges.



Kenje szét a második réteg Triblock P-t, erősen az első réteghez rögzítve azt vakolókanál vagy henger segítségével. Ha teljesen megszáradt, csiszolja le.




Ezután, ha szükséges, tegye egységes színezetűvé a felületet világos grafikai terv esetén fehér, sötét grafikai terv esetén pedig szürke árnyalatú, víz alapú mázréteggel.

3

### Primer G bevonat

Ha az alapfelület előkészítésének minden egyes lépése megtörtént, és teljesen meg is száradt, fel kell vinyen két réteg hígítatlan Primer G alapozót.

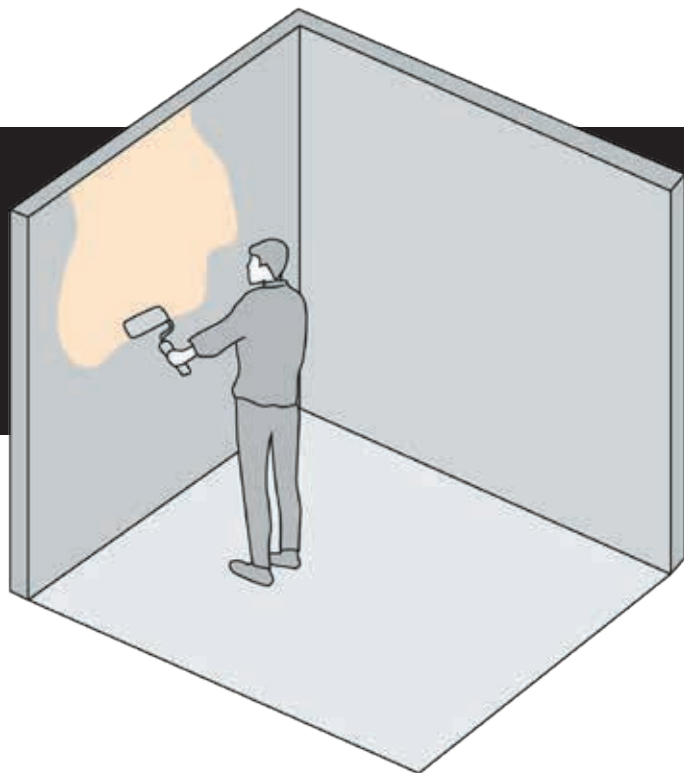

Útmutató az EQ-dekor üvegszálás tapéta felviteléhez

**1**


## Az alapfelület alapozásának előkészítése

Ha kiválasztotta a kívánt felületet, kérjük kövesse az alapfelületek alapozásának előkészítésére vonatkozó utasításokat (kövesse az "ÚTMUTATÓ AZ EQ-DEKOR ÜVEGSZÁLAS TAPÉTÁK FELVITELÉHEZ SZÜKSÉGES FELÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ." részt) annak érdekében, hogy egy használható sima és egyenletes felületet kapjon, melyre a fedőréteg tökéletesen felragasztható lesz. Ha erős színekre van szüksége, fesse le víz alapú mázréteggel.

**2**

## Primer G alapozó felvitele


Miután a felület teljesen megszárad, vigyen fel két réteg hígítatlan Primer G by Mapei alapozót (szintetikus gyanta alappal), a besárgult felületek elkerülése érdekében. A felvitele után a Primer G by Mapei alapozó kiszárad, és egy elasztikus, kompakt és fényes bevonatot képez.

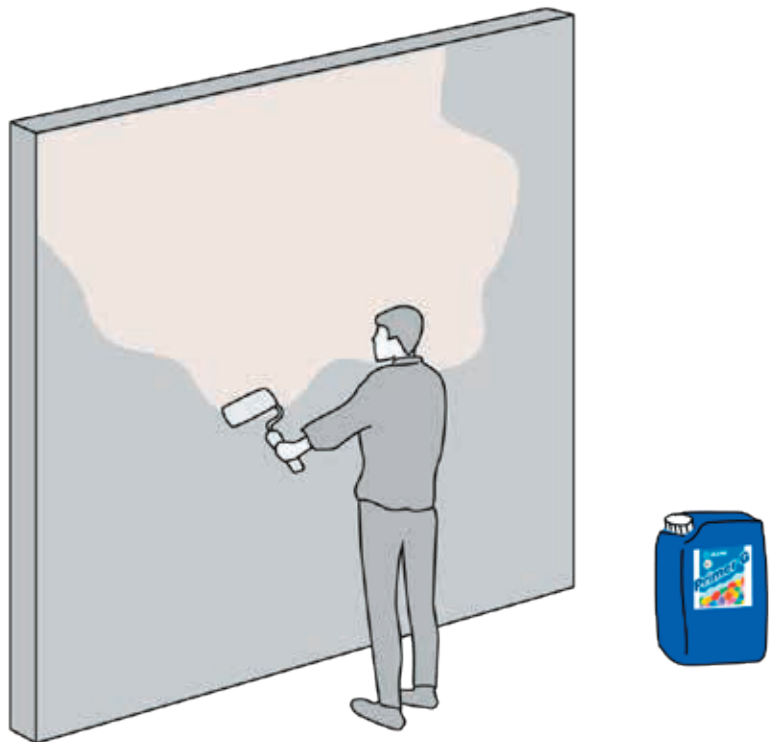**3**

## Alapanyagok áttekintése

**3.1** Kérjük vegye figyelembe, hogy minden tekercs 10 cm többlet anyaggal rendelkezik, melyből 5 cm a tekercs tetején és 5 cm a tekercs alján található.

Ellenőrizze, hogy a fal méretei megegyeznek-e a grafikai mintázat méreteivel; ezután ellenőrizze, hogy a tapéta mennyisége elegendő-e a teljes fal lefedésére. Ha az alapanyagok, a felvételi rajz és a jóváhagyott grafikai mintázat ellenőrzése megtörtént, folytassa az EQ-dekor üvegszálás tekercsekkel lefedni kívánt terület felderítését és nyomom követését.

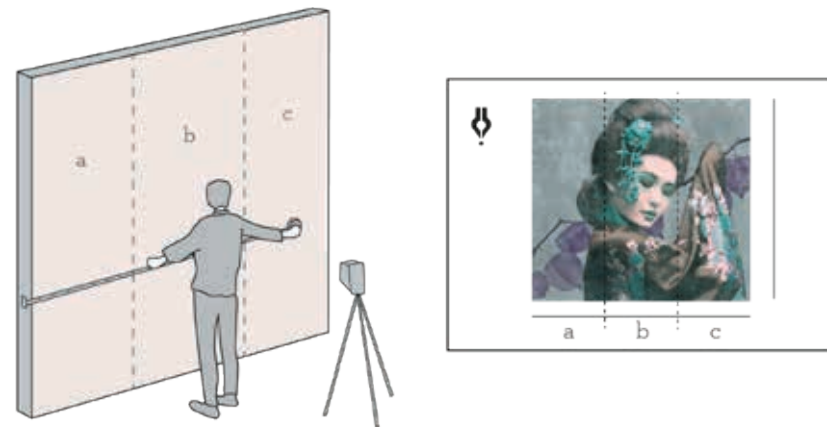

**3.2** Az első és az utolsó tekercseken piros vonal jelöli a többlet anyagot. Ezek a vonalak a tapéta falon való pontos elhelyezéséhez szükségesek. A felvitel alatt el kell távolítani 5 cm-t a tekercsek tetejétől és 5 cm-t a tekercsekk aljáról.


Az itt jelölt fehér szaggatott vonal nem lesz a tekercsekre nyomtatva, csupán annak megértését segíti, hogy hol kell levágni a többlet anyagot.



# 3


## Alapanyagok áttekintése

3.3 8

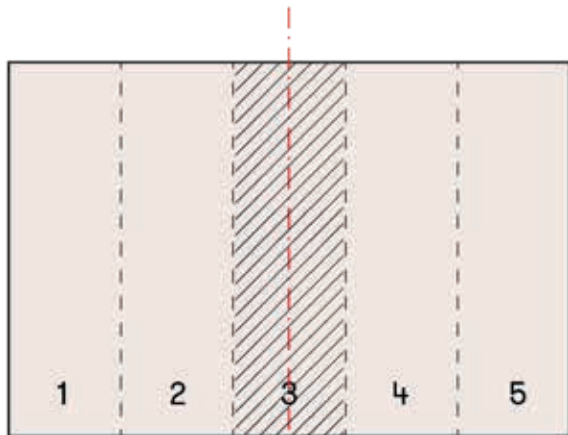

### PÁRATLAN SZÁMÚ TEKERCS

A belső tekercs felvitelével kezdje, kijelölve annak pozícióját a felületen.

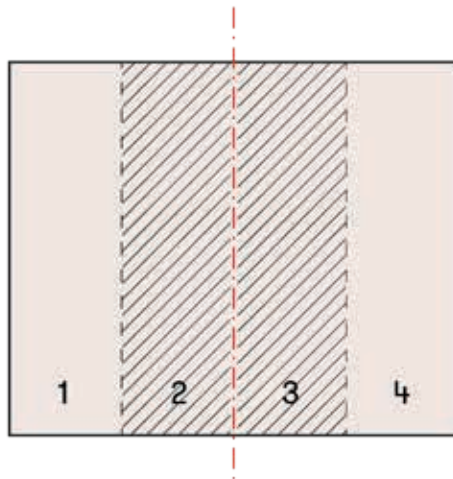


### PÁROS SZÁMÚ TEKERCS

A fal közepe jelöli a középső két tekercs közötti illesztés helyét. Ezek egyikének felvitelével folytassa, kijelölve annak pozícióját a falon.

# 4

## A ragasztóanyag felvitele

Ha sikeresen meghatározta a tekercs pozícióját a falon a lézerszintező segítségével, vigyen fel Eq Adhesive ragasztót (egykomponensű, víz alapú ragasztóanyag) a falnak kizárólag erre a területére. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felület teljesen száraz, és kenje szét a ragasztóanyagot egy vakolókanállal vagy hengerrel egyenletes vastagságban, csomók és buborékok nélkül.

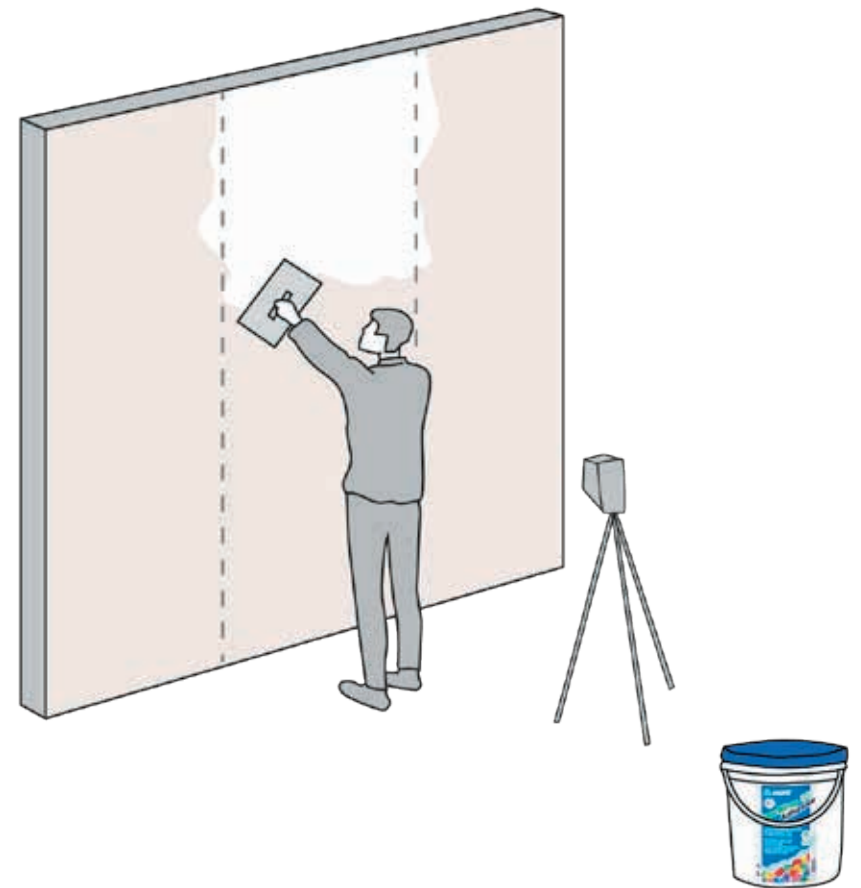

# 5


## Tekercsek felvitele

5.1



Helyezze fel a tekercset a talajjal merőleges irányban lézerszintezés segítségével, odafigyelve körülbelül 5 cm többlet anyag kihagyására a plafon és a padló felőli végeken egyaránt.

5.2

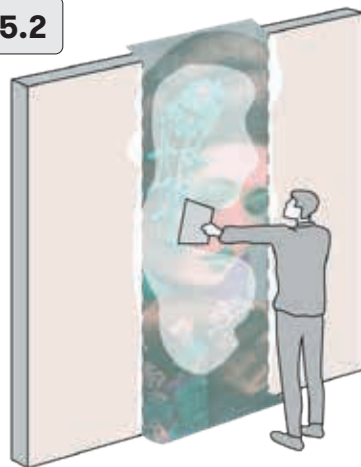

Egyenletesen kenje szét a többlet ragasztót a külső felületen.

5.3



Vágja le a plafonnál és a padlónál lévő többlet anyagot egy éles vágóeszköz segítségével.

5.4




Ezután szintezze az üvegszálas tekercset műanyag vakolókanállal, elkerülve a tapéta külső felületének károsítását. Ha a ragasztó nem elég a tapéta tökéletes rögzítéséhez, vigyen fel még ragasztót a külső felületre, míg teljesen be nem fedi a tekercset.

# 6

## Védőréteg felvitele

6.1 Első réteg

Ha a ragasztóanyag teljesen megszáradt (szárazon is ragadós marad), vigye fel az első réteg Finish 58 W by Mapei mázat, egyenlő részekre osztva a csomagban található két összetevőt (50% az A-összetevőből és 50% a B-összetevőből), majd keverje őket össze. Vigye fel egyenletesen a teljes falfelületre egy hengerrel, majd hagyja megszáradni.

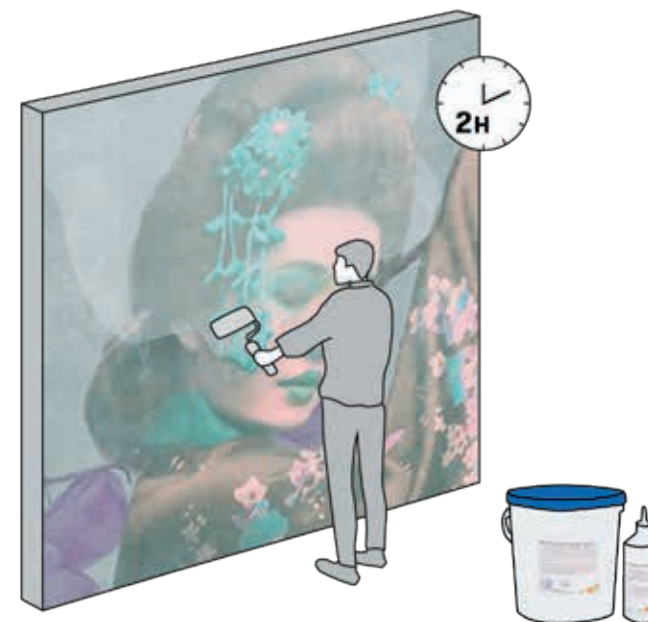

6.2 Második réteg

Az első réteg mintájára keverje össze a megmaradt A- és B-összetevőket, ismételje meg az előző eljárást, majd hagyja megszáradni. A következő napon újra dolgozhat a falon, így ekkor felkerülhetnek rá az esetleges szegélylécek, a bútorzat és hasonlók.

### FONTOS MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben nincsenek szemmel látható hibáik, az anyagok a felvitelt követően nem képezhetik reklamáció tárgyát.
- **Az EQ-dekor üvegyaport felvitele a zuhanyzóban**  
A mázréteg felvitele után a zuhanytálcával érintkező területet le kell zárni a legmegfelelőbb színű Kerapoxy Design hézagkitöltővel.

## Útmutató a vinyl tapéta felviteléhez

# 1


## Az alapfelület előkészítése

Az Inkiostro Bianco Vinyl Tapéta problémamentes felviteléhez elkerülhetetlen a megfelelő alapfelület (pl. sima, porózus és lehetőleg alapozóréteggel előkezelt).

# 2

## Alapanyagok áttekintése

**2.1** Bizonyosodjon meg arról, hogy a Vinyl Tapétaanyag méretei megegyeznek a fal méreteivel, és hogy megfelelő számú tapétatekercese van az egész falfelület lefedésére.

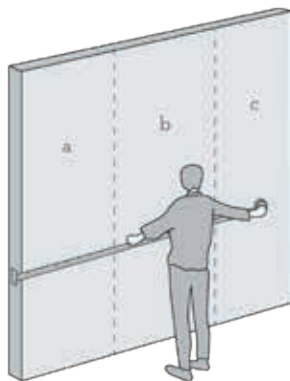

**2.2** Kérjük vegye figyelembe, hogy minden tekercsen többlet anyag található: 5 cm a tekercs alján és tetején is.

Az első és utolsó tekercseknek az oldalán is található többlet anyag. Ennek méretei a fal és a tekercsszám arányától függenek. Ezt az oldalirányú többlet anyagot a formára vágott piros vonal jelöli. Ez a piros vonal a terület pontos kimérésének és a tapéta megfelelő felhelyezésének ellenőrzésében is segít.

A piros vonal a tekercsekre van nyomtatva, de nem szerepel a grafikai terven, és az oldalirányú többlet anyagot jelöli.

Az útmutató érdekében a többlet vászonanyag szélét itt fehér szaggatott vonallal jelöltük. Ez a fehér szaggatott vonal nem lesz a tekercsekre nyomtatva.




# 2

## Alapanyagok áttekintése


**2.3** Ha az alapanyagok, a felviteli rajz és a jóváhagyott grafikai mintázat ellenőrzése megtörtént az ügyféllel, kérjük folytassa a folyamatot a vinyl tapétatekercekkel lefedni kívánt terület bejelölésével. Használjon egy mérőszekőt és egy lézerszintezőt a felület közepének meghatározására.

A tekercsek számától függően kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

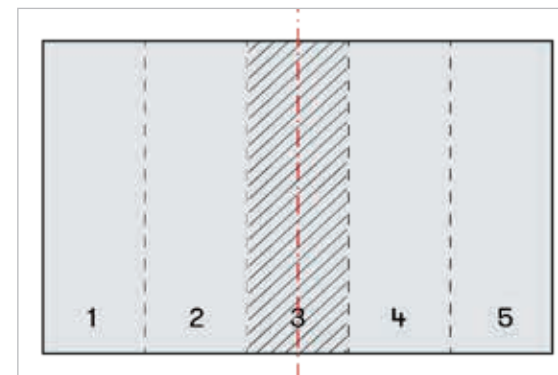

### PÁRATLAN SZÁMÚ TEKERCS

A belső tekercs felvitelével kezdje, kijelölve annak pozícióját a felületen.

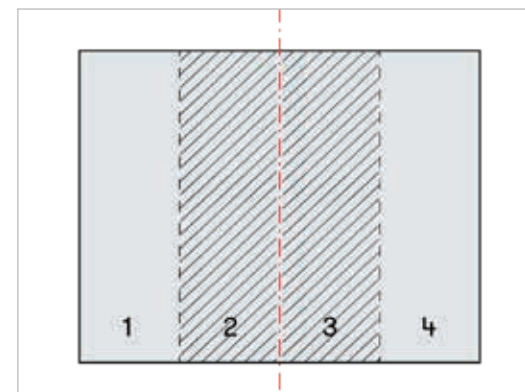

### PÁROS SZÁMÚ TEKERCS

A fal közepe jelöli a középső két tekercs közötti illesztés helyét. Ezek egyikének felvitelével folytassa, kijelölve annak pozícióját a felületen.

**3**

### A ragasztóanyag felvitele

A ragasztóanyag mennyiségét a kiválasztott terület méretei szerint számolja ki. A csomagolásról leolvashatja a ragasztó hígításához szükséges vízmennyiséget. Helyezze a ragasztót egy tartályba, majd öntsön hozzá vizet. Folyamatosan keverje, hogy elkerülje a csomókat. A legjobb eredmény elérése érdekében 24 órával a felhasználás előtt készítse elő a ragasztót.

Ha kész a ragasztó, kezdje el egyenletesen szétkenni a keveréket egy hengerrel. Kérjük, egyszerre csak egy tekercsnyi ragasztót vigyen fel.

**4**


### A tekercsek felvitele

**4.1** Vigye fel a tekercset gy kárpitozó spatulával a talajra merőleges irányban. Hagyjon ki 5 cm többletet tekercs a tetején és az alján. A spatulát használja óvatosan, hogy ne tegyen kárt a vinyl tapétában. Ismételje meg az eljárást a megmaradt tekercsekkel.

**4**

### A többlet anyag eltávolítása

**4.2** Ha az összes tekercset felhelyezte, kérjük, vágjon le minden többlet anyagot egy éles vágóeszköz segítségével.

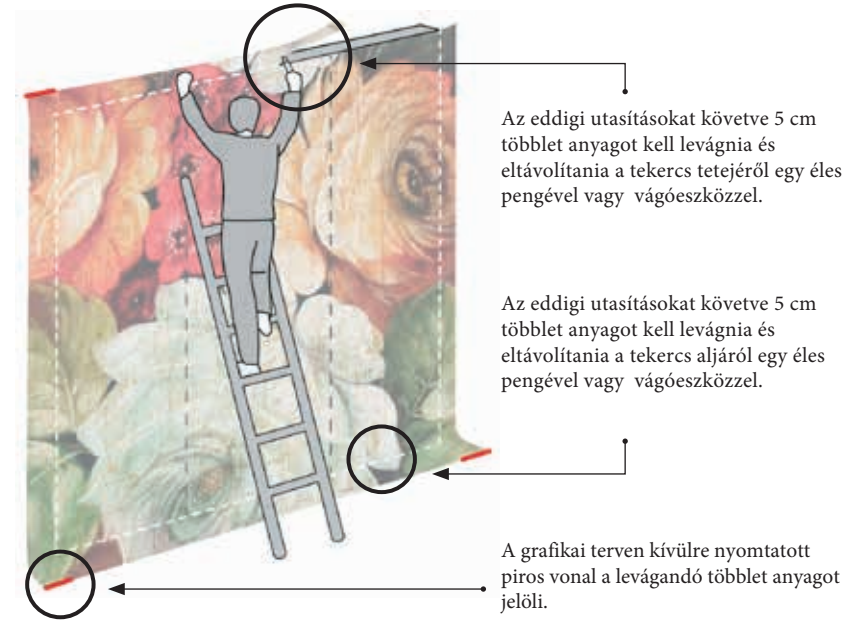**5**

### Utolsó simítások

Víz és karcolásmentes szivacs segítségével tisztítson le és távolítsa el minden laza részt és többlet anyagot.

