

SimpLay

ACOUSTIC CLIC

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A SimpLay ACOUSTIC CLIC fektetésekor mindig kövesse a padlóburkoló anyagok fektetésére vonatkozó érvényben lévő szabványok előírásait (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban és más releváns nemzeti szabványok). Ezen kívül a legfrissebb műszaki fejlesztéseket magába foglaló jelenlegi legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmazni.

Az aljzat előkészítése, a padlóburkolat fektetése és az értékének megóvása érdekében hozott intézkedések kulcstényezők a rugalmas padlóburkolatok lehető legjobb szintű megfelelésének és teljesítményének elérése szempontjából.

Az anyagok átvételekor ellenőrizze, hogy a színek megfelelnek-e a megrendelt színeknek, és nem érte-e az anyagot károsodás, nincs-e benne szemmel látható hiba. Különösen azt ellenőrizze, hogy az anyag ugyanabból a gyártási tételből származik-e. A szemmel látható hibákkal kapcsolatos panaszok csak a vágást és fektetést megelőzően fogadhatók el.

2. AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

A SimpLay ACOUSTIC CLIC az elfogadott szakmai szabványok szerint előkészített ásványi aljzatokra fektethető. Tisztának, tartósnak, állandóan száraznak és síknak kell lennie. Közvetlenül fektethető meglévő kerámia, vinil és linóleum padlóburkolatra, ha az tiszta, sík, és nincs alatta nedvesség. Fektethető fa padlóra, parkettára és farostlapból készült padlóra, ha az sík, szorosan rögzített és mentes a kiálló szögektől stb. Padlófűtés esetén konzultáljon részletes utasításokért az objectflor szakembereivel. A legnagyobb megengedett illesztési szélesség 30 mm.

Meglévő szőnyegpadló vagy tűnemez szőnyeg nem alkalmas úsztatott padló aljzatának. Ezt először el kell távolítani.

Padlófűtéses helyiségekben az érvényben lévő szabványok előírásait kell követni (Németországban: DIN 18365 és EN 1264-2). A padlóburkolat felületén a munka során megengedett legnagyobb hőmérséklet 27 °C.

Maradék nedvességtartalom (%):


Cement aljzat	max. 2,0 CM%
Padlófűtéssel	1,8 CM%
Anhidrit aljzat	max. 0,5 CM%
Padlófűtéssel	0,3 CM%

3. FEKTETÉS


A tárolás és fektetés során a burkolóanyag-csomagokat védeni kell a szennyeződéssel és nedvességgel szemben. Az alábbi szobai körülményeket kell fenntartani:

Padlóhőmérséklet	> 15 °C
A helyiség hőmérséklete	> 18 °C
Relatív páratartalom	< 50–60%

Fektetés előtt helyezze a lezárt burkolóanyag-csomagokat 48 órára abba a helyiségbe, ahol fel lesznek majd használva, hogy az anyag akklimatizálódni tudjon.

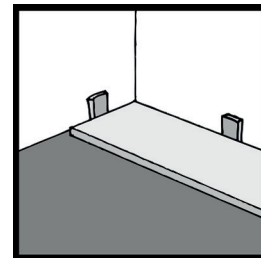


a. Ügyeljen arra, hogy legalább 10 mm-es tágulási hézag maradjon a falknál, illetve minden rögzített elemnél (ajtók, fűtőcsövek stb.). Ha a helyiség mérete meghaladja a 15 m × 10 m-t, megfelelő tágulási profilokat kell beilleszteni.

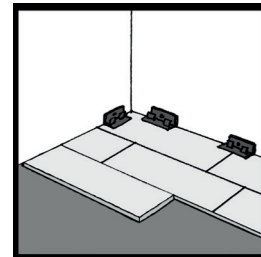

b. Kezdje a fektetést egyenes falszakasz mentén, a fény beesésével egyező irányban. Parketta esetén a fektetést a parketlapokra merőlegesen kell végezni. Az első sornál vágja le a fűrészel a fal felé néző


hosszanti szélén lévő csapokat. Az azt követő sorokban tolja el a rövidebb oldali illesztéseket legalább 30 cm-rel.

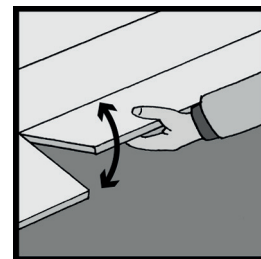


c. A lapokat **ragasztóanyag nélkül** fektetjük. Az első követő sorokban a hosszanti oldali csapokat fel-le mozdítással, 20–30°-os szögben kell az előző sor hornyiba illeszteni.

SimpLay


ACOUSTIC CLIC

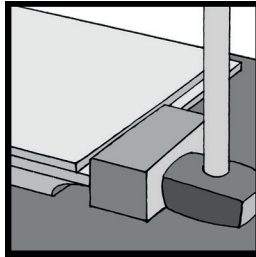


d.
A rövid oldalak összeillesztésénél beütőfa és kalapács segítségével ütögesse egymásba a lapokat. Alkalmazzon több gyenge ütetést egyetlen erős helyett, mert az károsíthatja a csapot és a vinilréteget. Az utolsó lapot a sorban behúzóvassal illessze a helyére.

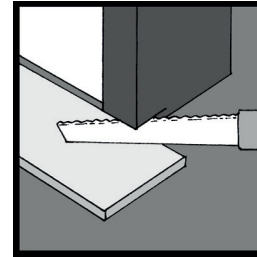

h.
A fa ajtótokok lerövidíthetők. Vegye figyelembe, hogy az ajtótok alatt is szükséges legalább 10 mm-es táglási távolságot hagyni. Az elemek mozgásának szabadságát nem korlátozhatják az ajtótokok.
Ha nem rövidíti le a tokokat, akkor legalább 10 mm-es táglási hézagot kell tőlük hagyni.

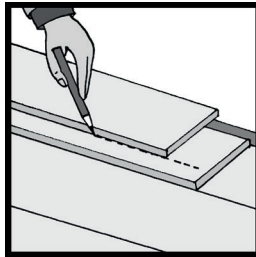


e.
Az utolsó sor lapjainak levágásakor hagyjon 10 mm-es táglási hézagot. A lapok megfelelő pozícióba ütögetéséhez szükség lesz behúzóvasra. Ha elkészült, távolítsa el az összes távtartó éket, vágja le az esetleg kilógó PE-fóliát és szerelje a helyére a szegőléceket. Ügyeljen arra, hogy a szegőlécek ne korlátozzák a padlóburkolat mozgását.

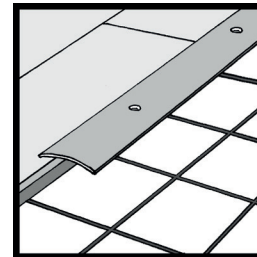

i.
Amikor több helyiségben fektet padlót, válassza el a felületeket az ajtóban vagy az összekötő területeknél. A más burkolatokkal való találkozást megfelelő profilokkal kell fedni.

leg kilógó PE-fóliát és szerelje a helyére a szegőléceket. Ügyeljen arra, hogy a szegőlécek ne korlátozzák a padlóburkolat mozgását.

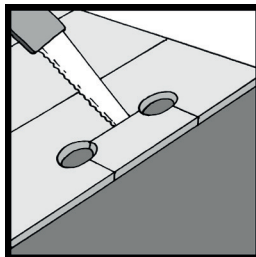


f.
A fűtéscsöveknek a vajatokat a szükséges 10 mm-es táglási hézag figyelembevételével kell az elemekből kifűrészelni vagy kifúrni. A fedéshez rozettákat használunk.

4. BEFEJEZŐ MUNKA

A padlóburkolat közvetlenül a lerakás után használatba vehető.

Távolítsa el az összes távtartó éket. A széleken lévő táglási hézagokat megfelelő szegőléccel használatával el kell takarni. Ennek során ügyeljen arra, hogy ne rögzítse a szegőléceket közvetlenül a padlóhoz.

Szerelje fel a megfelelő profilokat. Azokat a területeket, ahol a szegőléccel és a profil nem találkozik, tartósan rugalmas hézagkitöltővel tömítheti (használgjon 6 mm széles tömítőcsíkot).

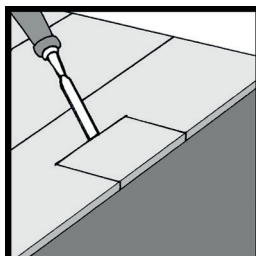

g.
A vajatokat megfelelő fűrészes vagy laposvívó segítségével készítse.

5. UTASÍTÁSOK

Annak érdekében, hogy a burkolat megőrizze eredeti állapotát, a helyiség hőmérsékletének 20 °C-nak (de legalább 15 °C-nak), relatív páratartalmának pedig 50–60%-nak kell lennie. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a fenti szobai körülményekhez képest (a relatív páratartalom esetében < 30% vagy > 80%, a hőmérséklet esetében pedig < 10 °C vagy > 30 °C), e termékre jellemző tulajdonság, hogy megváltoznak a méretei, hézagok keletkeznek stb.

További iránymutatásért lépjen kapcsolatba az objectflor Technikai ügyféltámogatási részlegével.